

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom izročitve blaga. Garancijska doba za skiroje in kickboarde podjetja MICRO je **24 mesecev** od dneva izročitve. Zastopnik Micro MS za Slovenijo in Hrvaško (**Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana**) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.

Garancija ne pokriva:

- neprimerne uporabe, uporabe za druge namene, kot je skiro namenjen, neskrbnega ravnanja ali pri normalni obrabi
- udarcev zaradi zunanjih dejavnikov (udarcev ob robnike, ovire na cestah)
- škode, ki je nastala zaradi nepravilnih popravil ali sprememb na skirojih, še posebej, če so bili uporabljeni deli, ki niso micro
- škode zaradi nepravilnih nameštitev koles, ležajev, vzmeti, stojšča in drugih delov
- škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla.

Od časa do časa je potrebno zamenjati zadnje kolo (odvisno od uporabnikove teže in vrste podlage (uporabite originalno micro kolo). Prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA VARNO UPORABO (so priložena računu).

Garancija ne pokriva običajne obrabe proizvoda.

Shranite račun, ker je to vaš dokaz o nakupu. Ob vlogi reklamacije ga je obvezno predložiti na mestu nakupa. Distributer bo precenil, če je izdelek upravičen do reklamacije (napaka v materialu ali pri proizvodnji), izdelek popravil ali zamenjal z enakim produktom.

Garancija velja **24 mesecev** od dneva izročitve blaga.

Garancija velja na ozemlju **Republike Slovenije in Hrvaške**.

Vaša odgovornost je, da ob uporabi vedno nosite zaščitno opremo.

Po preteku garancije zastopnik MAJINA d.o.o. še **10 let** zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

VZDRŽEVANJE:

PO VSAKI UPORABI SKIRO OČISTITE Z ČISTO, VLAŽNO KRPO, BREZ AGRESIVNIH ČISTIL. NE NAMAKAJTE GA V VODO.

Prav tako občasno očistite ležaje in jih namažite z mastjo za ležaje.

Odstranite morebitne nepravilnosti, ki štrlijo od skiroja, da bi preprečili morebitne ureznine. Ne naslonite se premočno na krmilo, ker lahko pride do rahlega zvina, kar lahko povzroči nepravilno uporabo skiroja.

POMEMBNO: Preverite vse vijake vsaj vsake 3 tedne, in jih privijajte. Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Za zategovanje vedno uporabljajte priloženi imbus ključ.

PRI MODELU FLEX AIR NAPOLNITE PNEVMATIKE NA 5,6 BARA.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec: _____

Datum izročitve: _____

OPOZORILO:

Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom

št.: _____

ALUMINIJASTI SKIROJI MICRO Navodila in garancijski list

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Izbrali ste visoko kvaliteten proizvod. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja Micro pozorno preberete navodila.

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel. Ta varnostna navodila in opozorila so napisana z namenom, da bi od vožnje s skirojem odnesli kar največ. Skiroji Micro so izjemno varni, ker so jih zasnovali v švicarskem podjetju Micro Mobility System in so izdelani zelo kvalitetno.

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo in Hrvaško

NAVODILA ZA VARNO UPORABO SKIROJEV MICRO

Če vožnjo s svojim skirojem dovolite otroku, se morate prepričati da je njegova brada vsaj 20 cm nad krmilom. Otroka morate med vožnjo tudi neprekinjeno nadzorovati. Nositi mora varnostno opremo. Za manjše otroke priporočamo naše posebej zasnovane tri-kolesne skiroje Mini in Maxi.

1. Pred uporabo skiroja ga vedno dobro pregledajte in se prepričajte, da so objemke, zložljivi ročaji in vsi vijaki pravilno pritrjeni in priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Preverite, če je krmilo varno umeščeno v pravilni poziciji.
2. Sestavljanje, zlaganje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.
3. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Vedno nosite čelado, ščitnike za zapestja, kolence in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.
4. Ne spuščajte se po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.
5. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da ne boste uporabljali zavore predolgo brez prekinitve.
6. Ne potujte s hitrostjo, ki je večja od 10 km/h.
7. Izogibajte se vožnji po cestah ali poteh za motorna vozila.

8. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.
9. Na skiroju Micro se lahko pelje samo en oseba naenkrat.
10. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da boste vidni.
11. Skiro Micro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah.
12. Z vašim skirojem ne izvajajte tveganih manevrov.
13. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. S tem ogrožate svojo varnost. V tem primeru garancija ne bo veljala.
14. Nosilnost aluminijastih skirojev Micro je največ 100 kg telesne teže.

OPOZORILO:

Emblažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!

ZLAGANJE KRMILA PRI MODELU SPRITE:


1. Namestitev v pozicijo za vožnjo: Odprite kovinsko varovalo A in ga potisnite do skrajne pozicije, pritisnite varnostni gumb B in dvignite krmilo do skrajne lege, ko se tudi zaskoči. Potem kovinsko varovalo A spet zaprite.
2. Zlaganje: Odprite kovinsko varovalo A, pritisnite varnostni gumb B in spustite krmilo do skrajne lege. Potem kovinsko varovalo A spet zaprite.



ZLAGANJE KRMILA PRI MODELIH MICRO SPEED+, ROCKET, FLEX (145 mm), ČRN, BEL, FLEX (200 mm) in SUSPENSION:

Namestitev v pozicijo za vožnjo:

Odprite kovinsko varovalo A in ga potisnite do skrajne pozicije, pritisnite varnostni gumb B in dvignite krmilo do skrajne lege, ko se tudi zaskoči. Potem kovinsko varovalo A spet zaprite.

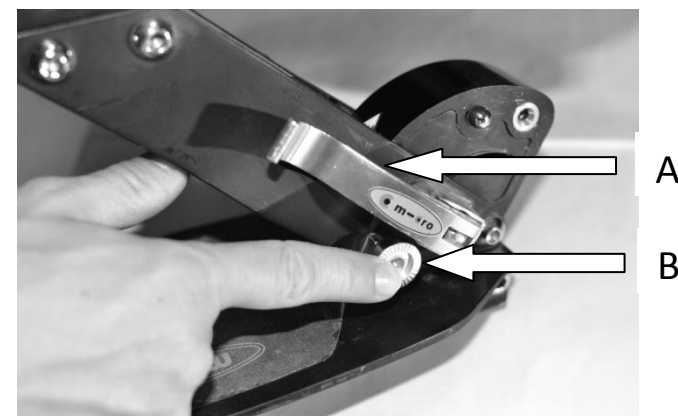

Zlaganje:

Odprite kovinsko varovalo A. Pritisnite gumb B in gumb C naenkrat in krmilo zložite do skrajne lege, da se zaskoči.

