

MAXI MICRO 4 V 1

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

V1

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Micro. Pred vami je visoko kvaliteten in varen proizvod, ki je bil zasnovan v švicarskem podjetju Micro Mobility Systems. Prosimo vas, da pred prvo uporabo skiroja pozorno preberete navodila. Priporočamo, da navodila shranite za poznejšo uporabo.

VARNOST

Zavezani smo k spodbujanju varne vožnje s skiroji v Sloveniji in bomo za povečanje varnosti storili vse, kar je v naši moči. Tudi proizvajalec Micro Mobility Systems je postavil varnost svojih izdelkov na vrh svojih načel.

Ta varnostna navodila in opozorila vsebujejo pomembne informacije o varnosti, vzdrževanju in delovanju vašega skiroja.

Manjši otroci se velikokrat ne zavedajo osnovnih cestnih pravil in potrebujejo stalno spremljanje s strani staršev oziroma odraslih. Nenehno jih je potrebno opominjati, da se ne vozijo prehitro, da ne skrenejo na cestišče, da ob stop znaku ali semaforju sestopijo iz svojih skirojev in pazljivo peš prečkajo cestišče.

Vožnja z vašim skirojem je kot vožnja s kolesom: ob redni uporabi potrebuje vzdrževanje!

Obilo zabave z vašim novim Micro® skirojem!

MAJinA d.o.o., zastopnik podjetja Micro MS za Slovenijo

NAVODILA ZA UPORABO SKIROJA MAXI MICRO 4v1

1. Preden otroku dovolite uporabo Maxi Micro skiroja, se prepričajte, da je krmilo popolnoma umeščeno in da so vsi vijaki priviti. Prav tako preverite kolesa, da ne kažejo znakov pretirane obrabe. Sestavljanje in nadzor nad skirojem mora izvajati odrasla oseba.

2. Uporaba zaščitne opreme je obvezna. Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi čelado (ki je zakonsko obvezna do 15 leta otrokove starosti), močno priporočamo tudi uporabo ščitnikov za komolce in kolena ter čevlje z gumijastim podplatom.

3. Poskrbite, da se vaš otrok ne spušča po strmih pobočjih. Zavora ni namenjena upočasnitvi pri velikih hitrostih.

4. Zavira se s pritiskom stopala na zavorno ploščico nad zadnjim kolesom. Zavorna ploščica ob uporabi postane vroča. Poskrbite, da vaš otrok ne uporablja zavore predolgo brez prekinitve. Razložite mu, da lahko neposredni stik s kožo povzroči opekline.

5. Ne dovolite, da vaš otrok potuje s hitrostjo, ki je večja od 5 km/h.

6. Maxi Micro skiroji se ne smejo uporabljati na javnih cestah ali poteh za motorna vozila. Vedno upoštevajte prometne predpise in zakone.

7. Na Maxi Micro skiroju se lahko pelje samo en otrok naenkrat.

8. Vožnja v mraku, ponoči ali ob slabi vidljivosti je zelo nevarna in povečuje tveganje za nesreče in poškodbe, zato poskrbite, da bo otrok viden.

9. Maxi Micro skiro se ne sme uporabljati na mokrih, mastnih, peščenih, umazanih, ledenih ali grobih in neravnih površinah.

10. V mokrih razmerah obstaja velika nevarnost zdrs. Ne uporabljajte Maxi Micro skiroja v teh okoliščinah. Vaš otrok naj sprva z vajo pridobi nadzor nad skirojem.

11. Poskrbite, da vaš otrok s skirojem ne izvaja tveganih manevrov.

12. Nepooblaščen oseba ne sme posegati v obliko in namembnost skiroja. V tem primeru garancija ne bo veljala.

13. Skiroja ne puščajte na direktnem soncu ali na temperaturi pod 0°C, ker lahko visoke ali nizke temperature poškodujejo artikel.

14. Artikel očistite z vlažno krpo, ne uporabljajte agresivnih čistil in ne namakajte ga v vodo.

15. Nosilnost Maxi Micro skiroja je največ 50 kg telesne teže, največja priporočljiva višina otroka je 150 cm.

POMEMBNO: Zaradi večkratnega vijačenja vijakov se lahko vijaki sami razrahljajo. Priporočamo uporabo lepila za vijake. Za zategovanje uporabljajte priložene imbus ključke.

OPOZORILO: Embalažne vrečke so lahko nevarne za zadušitev, zato naj ne bodo dosegljive otrokom!

MAXI MICRO 4V1

KATERE DELE STE DOBILI V ŠKATLI:

- T-KRMILO
- STOJIŠČE
- NAHRBTNIK

NAČINI UPORABE:

1. MAXI SKIRO



2. NAHRBTNIK NA KOLEŠČKIH
(z ali brez skiroja)



3. MAXI SKIRO Z
NAHRBTNIKOM




4. NAHRBTNIK
(z ali brez skiroja)



1. SESTAVLJANJE in RAZSTAVLJANJE SKIROJA

NAMESTITEV KRMILA: Krmilo obrnite tako, da objemki modre in rdeče barve gledata v smer stojšča. Za namestitev krmila rahlo nagnite krmilo, kot je prikazano na sliki in ga previdno vstavite v odprtino B. Krmilo potisnite do konca odprtine in se prepričajte, da je gumb A pravilno umeščen.

ODSTRANITEV KRMILA: Za odstranitev krmila pod stojščem poiščite črn gumb za sprostitvev krmila, ga s prstom pritisnite in izvalcite krmilo. Gumb se nahaja pod stojščem na levi strani krmila

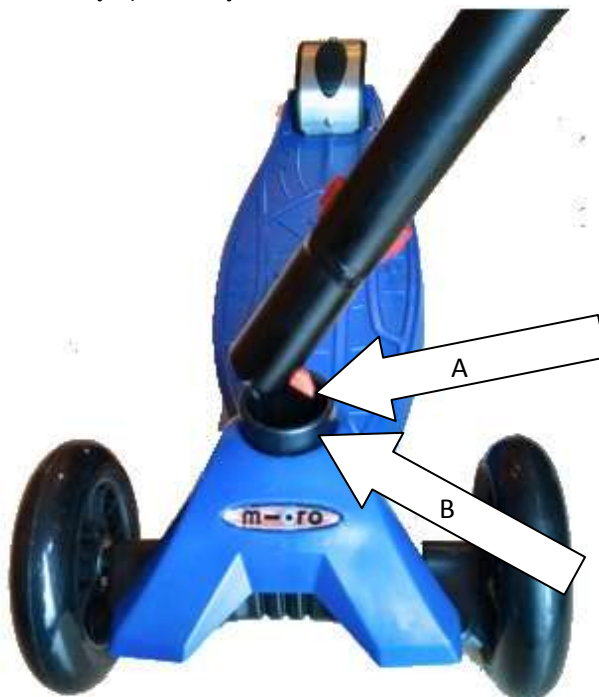

Slika 1: Vstavljanje krmila v skiro

2. SESTAVLJANJE NAHRBTNIKA NA KOLEŠČKIH:



Korak 1: postavite nahrbtnik s sprednjo stranjo navzdol in odprite varnostno zaponko (levo zgoraj).



Korak 2: Krmilo postavite tako, da rdeča objemka leži neposredno pod spodnjim zapiralom (kvadrat na sliki).



Korak 3: Nagnite krmilo tako, da je napis micro nagnjen rahlo v desno. Za namestitev krmilo zavrtite v levo in hkrati pritisnite navzdol.



Korak 4: Preverite, da so utori krmila umeščeni v zgornje in spodnje zapiralom.



Korak 5: Zaprite varnostno zaponko (levo zgoraj).

3. SESTAVLJANJE SKIROJA Z NAHRBTNIKOM:



Korak 1: Ponovite korake, ki so opisani v poglavju 1. »Sestavljanje nahrbtnika na kolesčkih«, **vendar Krmilo postavite tako, da modra objemka leži neposredno pod spodnjim zapiralom.**



Korak 2a: Zdaj lahko namestimo spodnji del krmila na stojšče, enako kot pri sestavljanju skiroja (1.poglavje, Slika 1).



Korak 2b: Če je nahrbtnik težak, mora biti nameščen na notranji strani nad stojščem. Nahrtnik pritrdimo na krmilo nad stojščem.

Kako iztakniti krmilo, če je na njega že nameščen nahrbtnik?

Če je nahrbtnik poln in že nameščen na krmilo, ga lahko iztaknemo v enem koraku z **gumbom za sprostitvev krmila**. Gumb se nahaja pod stojščem na levi strani krmila.



V katero stran namestiti nahrbtnnik, če je ta že nameščen na krmilo?

Objemki modre in rdeče barve vedno gledata v smer stojšča. Nahrbtnnik se lahko namesti na sprednji (Slika 1) ali zadnji strani krmila (Slika 2).



SLIKA 1



SLIKA 2

Nahrbtnik na ramenih ali nahrbtnnik na kolesčkih?

Neugodne vremenske razmere nam lahko onemogočijo vožnjo s skirojem. Za zaščito oblačil pred umazanijo na kolesih zaprite pokrivala na kolesih, kot prikazano na sliki. Pazite, da pokrivala odprete, ko boste ponovno uporabili skiro.



NAMESTITEV POKRIVALA ZA DEŽ:



Korak 1: Odprite žep za pokrivalo na zgornjem delu nahrbtnnika.



Korak 2: Izvlecite pokrivalo za dež in ga začnite nameščati najprej na enem kolesu, potem še na drugem.



Korak 3: Pokrivalo se lahko uporablja pri funkciji nahrbtnnika na ramenih in nahrbtnnika na kolesčkih.

PRITRDITEV NARAMNIC - ZA VARNO VOŽNJO!

Obstajajo 3 načini za pritrnitev naramnic:

1. Način (najbolj varno) : Obe naramnici imata plastična obroča (A). Pritrdite jih z ježki (B) na zgornjem sprednjem delu nahrbtnika.



2. Način (hitro): Naramnici preprosto ovijte okrog sprednje strani nahrbtnika.



3. Način (hitro): Konce naramnic pritrдите z uporabo dodatnih ježkov (C).



Za največjo varnost priporočamo 1. način.

OPOZORILO! Da se zagotovi varno vožnjo, je potrebno poskrbeti, da so vsi trakci pritrjeni! Tako se izognemo nevarnosti, da nam zaidejo med kolesa.

GARANCIJSKI LIST

Proizvajalec MICRO MS jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z datumom nakupa blaga. Garancijska doba za produkt (skiro in nahrbtnik) MAXI MICRO 4v1 je **24 mesecev**. Zastopnik Micro MS za Slovenijo (MAJinA d.o.o.) si v dobi garancije pridržuje pravico presoje o popravilu ali zamenjavi artikla.

Garancija ne pokriva škode, ki nastane zaradi nepooblaščenih posegov v obliko in namembnost artikla. Prav tako garancija ne velja ob neupoštevanju NAVODIL ZA UPORABO IN VARNOST. Garancija ne pokriva običajne obrabe proizvoda.

Po preteku garancije MAJinA d.o.o. (zastopnik Micro MS za Slovenijo) zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov in izvaja servisna dela na proizvodih.

Proizvajalec: Micro Mobility System, Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Kuesnacht

Prodajalec: _____

Datum prodaje: _____

OPOZORILO: Garancijo uveljavite z izpolnjenim garancijskim listom in računom št.: _____